


SWS1085 SOLSTRIMMAN


MONTERINGSMANUAL

OBS! Dra alla bultar efter att hela monteringen är klar, inte innan.


1. Montering av bakben och rundel.

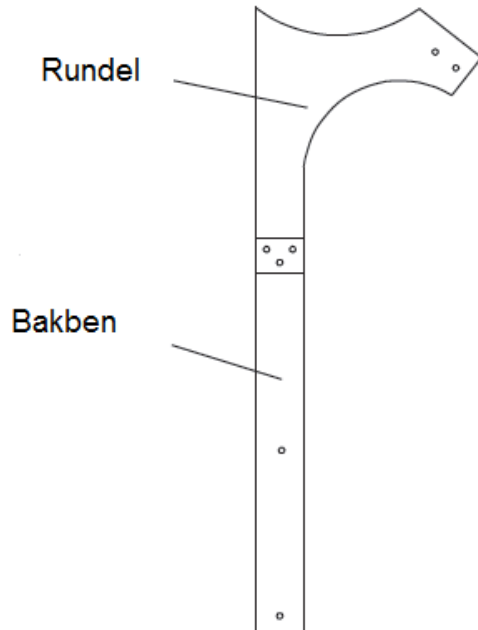

2. Montering av framben.

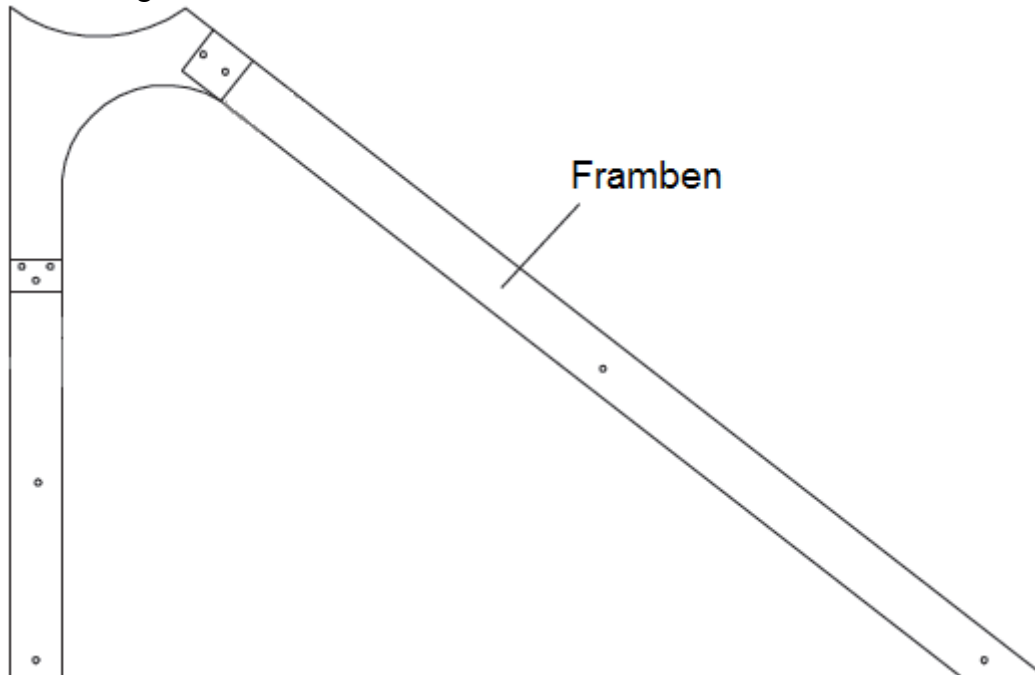

3. Sidtvärslå monteras.

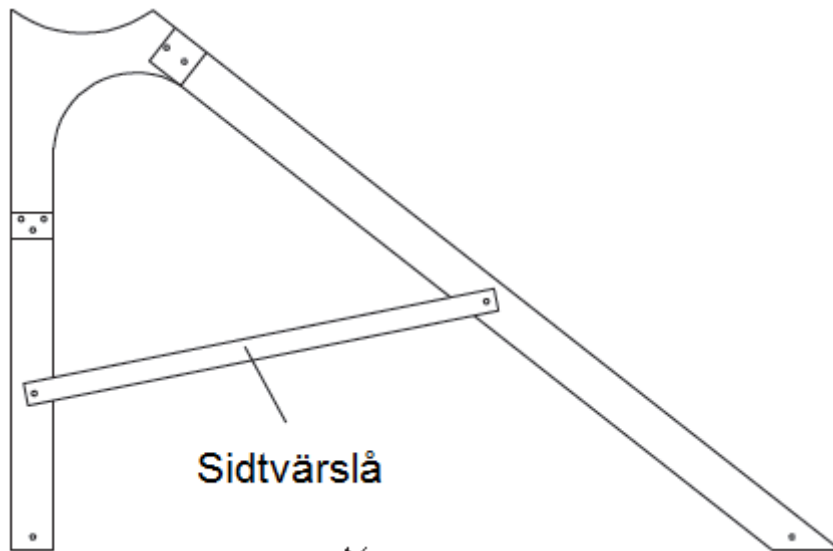

4. Fötterna monteras.




5. Montering av bakre horisontalslå och tvärstag (längre).



6. Montering av rörplinten.
Fästes med 4 bult.



7. Monterera frontslå och fixera med tvärstag (kortare).

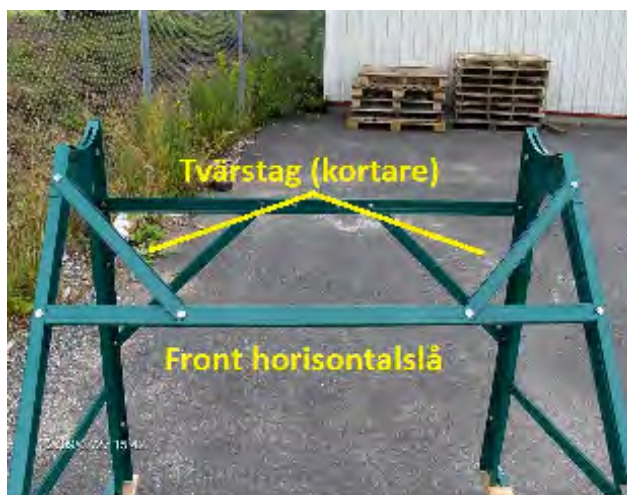

8. Montera bakre nedre horisontella slån.



9. Montera vattentanken.

Säkerställ att de fyra bultarna passas in i skenan så att tanken kan justeras cirkulärt.
Dra inte fast dessa fyra ännu.



10. Montering av vakuümroren.

OBS! punkt 10 till och med 11 repeteras för ett rör i taget.


Tryck på gummiringen i glasrörets öppna ände. Det kan underlätta om man använder lite såpavatten.



För sedan in vakuumpören i vattentankens därför avsedda hål med den öppna delen av röret in i tanken. Röret måste smörjas med såpavatten! Att "skruva" in röret är en bra metod.



Efter att röret trätts in i tanken placeras den vita plastringen i rörplintens motsvarande hål. Sen dras röret tillbaka ut ur tanken en liten bit in i rörplintens motsvarande hål.

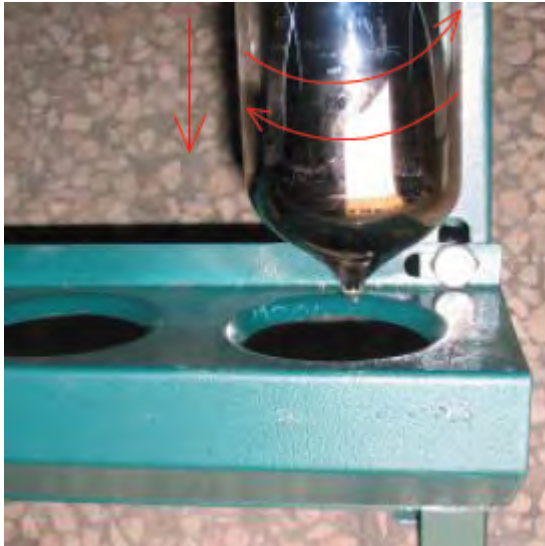

För upp gummiringen mot vattentanken.

11. Flottörtankens tapprör monteras.
Skruva in tappröret i flottörtankens utlopp.



12. Flottörtanken monteras och stagas.





13. När alla rör och flottörtanken är monterade kan bultarna på tank och ställning dras åt.